



Impresora HKA 57


Manual de Usuario



TABLA DE CONTENIDO

	PRECAUCIONES	3
1.	INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD	4
	1.1 ADVERTENCIAS	4
	1.2 INSTRUCCIONES	4
2.	INFORMACIÓN GENERAL	5
	2.1 ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA	5
	2.2 DIMENSIONES DE LA IMPRESORA	6
	2.3 COMPONENTES FÍSICOS	6
	2.4 SEÑALES E INTERFACES	7
	2.4.1 Comunicación por puerto serial	7
	2.4.1 Comunicación por puerto USB	8
	2.4.2 Comunicación a través de Puerto Paralelo	9
	2.4.3 Conexión de gaveta de dinero	10
	2.4.4 Alimentación	11
3.	INSTALACIÓN	12
	3.1 ABRIENDO EL EMPAQUE	12
	3.2 CONTENIDO DEL EMPAQUE	12
	3.3 LUGAR PARA LA INSTALACIÓN Y POSICIÓN DE LA IMPRESORA	12
	3.4 INSTALACIÓN DE PAPEL	13
	3.5 FUNCIONES DE USO	
	3.6 IMPRESIÓN DE PÁGINA DE PRUEBA	
	3.7 AVANCE DE PAPEL	
	3.8 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES	
	3.9 HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA LA IMPRESORA	16

NO ENCHUFE VARIOS PRODUCTOS A UNA MISMA TOMA DE CORRIENTE AL MISMO TIEMPO

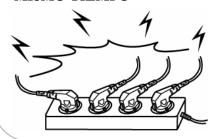





NO MANIPULE EL CABLE CON LAS MANOS HÚMEDAS



PROHIBIDO



EVITE QUE EL CABLE SE DOBLE EN ÁNGULOS MAYORES A 90° O QUE ESTÉ DEBAJO DE OBJETOS PESADOS.



PROHIBIDO



SI LA IMPRESORA GENERA HUMO, OLOR O RUIDOS EXTRAÑOS, APAGUE Y DESCONECTE. LLAME A SU DISTRIBUIDOR PARA REPARACIONES.



Para desenchufar



NO INTENTE DESMONTAR O REPARAR LA MÁQUINA. LLAME A SU DISTRIBUIDOR SI NECESITA ESTOS SERVICIOS.





NO DEJE CAER AGUA U OTROS OBJETOS SOBRE LA IMPRESORA. SI ESTO SUCEDE, DESCONECTE Y LLAME A SU DISTRIBUIDOR.



PROHIBIDO





1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1.1 ADVERTENCIAS

- El cabezal de impresión se calienta mucho durante la impresión, evite el contacto con el cabezal de impresión después de finalizar la impresión.
- No toque el cabezal de la impresora ni el conector porque puede causar daños debido a la electricidad estática.

1.2 INSTRUCCIONES

- Coloque la impresora sobre una mesa o base sólida para evitar caídas.
- Deje suficiente espacio alrededor de la impresora para la operación y mantenimiento.
- Mantenga todos los líquidos alejados de la impresora.
- No exponga la impresora a altas temperaturas, luz solar directa o polvo.
- Proteja la impresora de choques, los golpes y las vibraciones.
- Asegúrese de que la impresora esté conectada a una toma de corriente con la tensión de red correcta.
- Apague la fuente de alimentación de la impresora cuando no se vaya a usar durante mucho tiempo.
- No imprima cuando no haya papel, o se dañará el cabezal de la impresora.
- Para garantizar la calidad y fiabilidad de impresión, debe utilizar la misma calidad de papel recomendado.
- Presione el switch de encendido y apagado para desconectar la alimentación cuando conecte o desconecte los puertos o causará daños en el circuito de control de la impresora.
- Nunca lleve a cabo el mantenimiento y las reparaciones usted mismo. Siempre esté en contacto con un técnico de servicio calificado.
- Mantenga este manual de instrucciones en un lugar que sea de fácil acceso en todo momento.



2. INFORWACIÓN GENERAL


2.1 ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Impresión Memoria	Velocidad de impresión Interfaz RAM FLASH Chino Alfanumérico Definido por el usuario	Impresión de línea térmica 203 DPI 48 mm 100 mm/s RS232/USB/Gaveta de dinero 20K bytes 2M bytes GB18030 ASC II 9×17,12×24. Si [PC437 (EE.UU. : Europa estándar)], [Katakana], [PC850 (multilingüe)], [PC860 (portugués)], [PC863 (canadiense -
Caracter	Página de código	francés)], [PC865 (Nordic)], [PC857 (turco)], [PC737 (griego)], [ISO8859-7 (griego)], [WPC1252] [PC866 (cirílico # 2)], [PC852 (América 2)], [PC858 (Euro)], [KU42], [TIS11 (tailandés)], [TIS18 (tailandés)], [PC720], [WPC775], [PC855 (cirílico)], [PC862 (hebreo)], [PC864 (árabe)], [ISO8859-2 (latino 2)], [ISO8859-15 (Latino 9)], [WPC1250], [WPC1251(Cirílico)], [WPC1253], [WPC1254], [WPC1255], [WPC1256], [WPC1257], [WPC1258], [MIK(Cirílico / Búlgaro)], [CP755 (Europa del Este, Letonia 2)], [Irán], [Irán II], Letonia], [ISO - 8859-1 (Europa Occidental)], [ISO - 8859-3 (Latín 3)], [ISO-8859-4(Baltic)], [ISO-8859-5(Cyrillic)], [ISO-8859-6(Arabic)], [ISO-8859-8(Hebrew)], [ISO-8859-9(turco)], [PC856].
Códigos de barra	1D	UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, ITF, CODE 128, CODE 39, CODEBAR.
Detección	Sensores	Detección de papel
Indicadores	Indicador de alimentación	Verde
led	Indicador de estado	Rojo
Fuente de	Entrada	12 volt. DC, 2 amp. (Adaptador de energía externo)
alimentación		Papal tármica
	Tipo de papel	Papel térmico 57 mm
Carga de	Ancho de papel	
papel	Espesor de papel Diámetro del rollo de papel Carga de papel	0.25 mm Máx. 83 mm Máx OD Carga fácil.
Comando	Emulación	ESC/POS




2.2 DIMENSIONES DE LA IMPRESORA

Alto: 128 mm. Largo: 186 mm. Ancho: 114 mm.

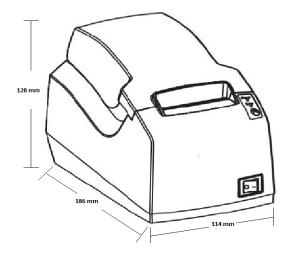


2.3 COMPONENTES FÍSICOS

Panel frontal

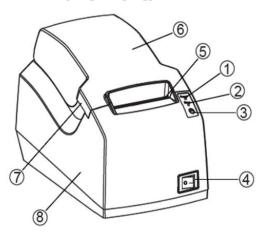

- LED INDICADOR DE ENCENDIDO (POWER): En estado encendido (Verde) indica que la impresora está encendida.
- 2. **LED INDICADOR DE ERROR (ERROR):** En estado encendido (Rojo) indica que hay un error en el funcionamiento o error por falta de papel.
- 3. **BOTÓN AVANCE DE PAPEL (FEED):** Se usa para hacer avanzar el papel cada vez que se presiona
- 4. **BOTÓN DE POWER:** Se usa para encender y apagar la impresora.
- RANURA PARA EL CORTE DE PAPEL: ranura dentada para el corte manual al finalizar la impresión.
- TAPA CUBIERTA SUPERIOR: Es la tapa que se encarga de cubrir el rollo en la parte superior de la impresora.

Panel trasero

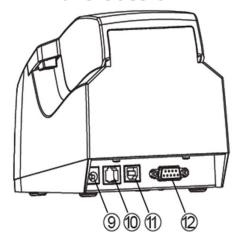

- 7. BOTÓN PARA ABRIR LA CUBIERTA SUPERIOR: Permite la apertura de la cubierta superior
- 8. **TAPA CUBIERTA INFERIOR**: Esta es la encargada de cubrir la impresora en su totalidad.
- CONECTOR DE ALIMENTACIÓN: Puerto conector del adaptador de corriente para energizar la impresora.
- 10. **CONECTOR DE LA GAVETA:** Puerto conector de la gaveta de dinero.
- 11. CONECTOR PUERTO USB: puerto conector del cable USB el cual es el interfaz de comunicación con la computadora para descargas de firmware y ajustes de programación.
- 12. **CONECTOR PUERTO RS232**: Puerto serial para envío de comandos y ajustes de programación.




2.4 SEÑALES E INTERFACES

La impresora maneja la comunicación con gaveta de dinero, así como también comunicación serial, y USB.

2.4.1 Comunicación por puerto serial

· Interfaz serial RS-232:

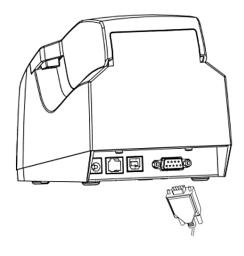



Conexión de cable de interfaz RS232:


- Asegúrese que el switch de energía este apagado "O".
- Conecte el cable de interfaz adecuado con el conector correcto, verifique que los tornillos coincidan con el conector de la impresora y asegúrese de ajustarlos. Este conector solo tiene una posición.
- Conecte el otro extremo del cable al terminal del host.

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1		
2	TXD	Transmisión de datos
3	RXD	Recepción de datos
4		
5	GND	Negativo, común
6		
7	CTS	Listo para enviar
8	RTS	Solicitud de envío
9		



2.4.1 Comunicación por puerto USB

Interfaz USB

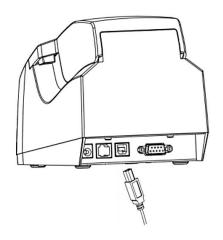



Conexión de cable de interfaz USB:

- Asegúrese que el switch de energía este apagado switch"O". Como se muestra, inserte el cable USB en la interfaz USB y asegúrese de que coinciden. Este conector solo tiene una posición.
- Conecte el otro extremo del cable al terminal del host.

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	VBUS	+5V
2	DATA -	Impresora de transmisión de datos menos línea
3	DATA +	Línea de transmisión de datos de impresión Plus
4		
5	GND	Negativo, común



2.4.2 Comunicación a través de Puerto Paralelo

Interfaz Paralela





Conexión de cable de interfaz Paralela:


- Asegúrese que el switch de energía este apagado switch"O".
- Conecte el respectivo cable a la interfaz paralela; asegure el conector con los clips.
 Conecte el otro extremo del cable al terminal del
- host.

PIN	FUENTE	DESCRIPCIÓN
1	Host	nStrobe
2	Host	Data 0 (Bit menos significativo)
3	Host	Data 1
4	Host	Data 2
5	Host	Data 3
6	Host	Data 4
7	Host	Data 5
8	Host	Data 6
9	Host	Data 7 (Bit mas significativo)
10	lmp.	ACK
11	lmp.	Ocupado
12	lmp.	Error
13	-	
14	-	
15	-	
16	-	Tierra lógica
17	-	Tierra Chasis
18	-	
19~30	-	Tierra lógica
31	-	
32	-	nFalla
32	lmp.	Tierra lógica
34~35	-	
36	-	



2.4.3 Conexión de gaveta de dinero

Interfaz de la gaveta de dinero

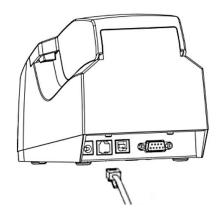




- Conexión de la gaveta de dinero Asegúrese que el switch de energía este apagado switch "O".
- Inserte el conector RJ11 en el conector de cajón de dinero en la parte posterior de la impresora.
 - Precaución
- El interfaz de la gaveta de dinero sólo se puede conectar un dispositivo gaveta de dinero (No conecte una línea telefónica, etc.).

PIN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
1	FG	Negativo, común del marco
2	DRAWER1	Señal de comunicación 1 de la gaveta de dinero
3	DRSW	Señal de prueba de estado de la gaveta de dinero
4	VDR	Señal de alimentación positiva de la gaveta
5	DRAWER2	Señal de comunicación 2 de la gaveta de dinero



2.4.4 Alimentación

Interfaz de alimentación:

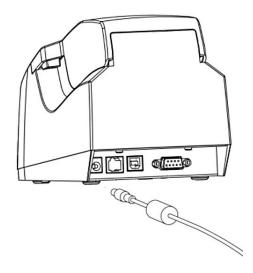



Alimentación de 12V - 2Amp. DC

- Conexión del transformador de corriente:
- Asegúrese que el switch de energía este apagado switch"O".
- Inserte el cable de alimentación a la toma de corriente en la parte posterior de la impresora.
 - · Precaución
- Cuando la impresora no está en uso durante un largo período de tiempo, desconecte el adaptador de alimentación dela toma corriente por seguridad.
- Asegúrese de utilizar la fuente de la batería y la potencia especificada proporcionada por nuestra empresa. La conexión a una fuente de alimentación eléctrica inadecuada puede causar un incendio, explosión o daños en la impresora.




3. INSTALACIÓN

3.1 ABRIENDO EL EMPAQUE

Si al momento de abrir la caja de la impresora reconoce la falta o está dañada alguna parte o accesorio, por favor contacte a su distribuidor.

3.2 CONTENIDO DEL EMPAQUE

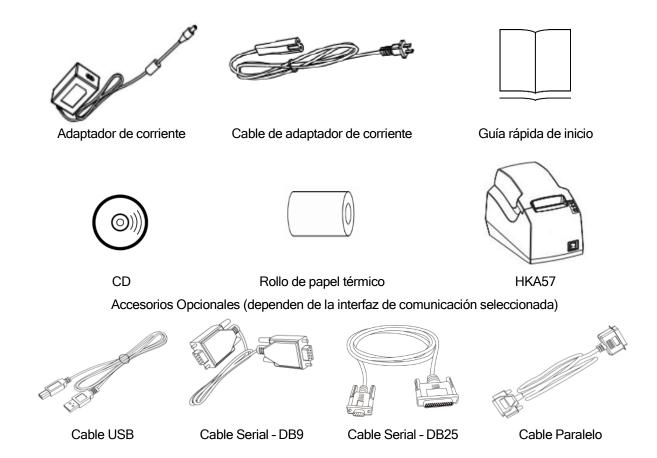


3.3 LUGAR PARA LA INSTALACIÓN Y POSICIÓN DE LA IMPRESORA

- 1. Instalar la impresora en un lugar plano y estable. Se recomienda instalarla en una línea horizontal, cuyo ángulo de inclinación no exceda los ±10° (ángulo de dirección de salida del papel impreso).
- 2. Mantener lejos de las fuentes de agua.
- 3. Evitar lugares donde la impresora esté sometida a estremecimientos violentos o vibraciones
- 4. La conexión a tierra de la impresora debe está conectada.
- 5. Sin importar si está en funciones de impresión o en operaciones de mantenimiento, se recomienda escoger áreas como las anteriormente descritas para asegurar la normal funcionamiento y confiabilidad



3.4 INSTALACIÓN DE PAPEL

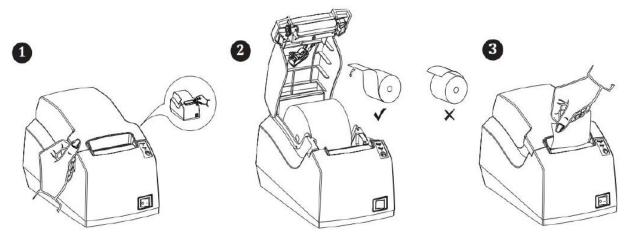

- 1) Pulse el botón de apertura de la cubierta superior y levante la tapa.
- 2) Cargue el rollo de papel, asegúrese que esté colocado en la posición correcta.
- 3) Saque papel del rollo por el chasis en la ranura de corte de papel, cierre la cubierta superior y corte el papel sobrante.

3.5 FUNCIONES DE USO

- Encendido: Presione el switch "—" para encender la impresora y automáticamente encenderá el indicador led de POWER en color verde, Cuando falte papel o no esté trabajando normal encenderá el indicador led de ERROR en color rojo.
- Apagado: Estando encendida presione el swith"O" para apagar la impresora y el indicador led de POWER se apaga.
- Autodiagnóstico: El usuario puede hacer un auto prueba para así encontrar el ajuste el estado de la impresora.

3.6 IMPRESIÓN DE PÁGINA DE PRUEBA


- 1) Verifique que la impresora esté conectada a la alimentación y el rollo de papel está cargado.
- 2) Verifique que la impresora esté apagada.
- 3) Presione el botón FEED mientras enciende la impresora.
- 4) Al encender la impresora imprimirá una página de prueba.

La impresora está lista para recibir datos tan pronto como se complete el autodiagnóstico.



3.7 AVANCE DE PAPEL

La impresora realizara avance de papel cuando se presione el botón de avance de papel FEED, en las condiciones normales la impresora realizara avance de papel sin detenerse hasta que suelte el botón. El papel debe ser arrancado después de cada impresión con mucho cuidado tomando en cuenta que este diseño de impresora cuenta con dientes para un corte fácil y preciso. Es necesario prestar atención al papel en el momento de ser cortado.

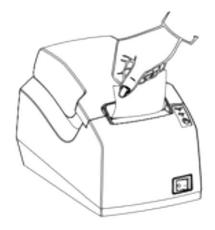


3.8 INSTALACIÓN DE CONTROLADORES

Las siguientes pantallas pueden variar en función del sistema operativo de su PC.

· Haga doble clic en "HKA57 PrinterDriver.exe", seleccione el idioma y haga clic en "OK".




· Haga clic en "Instalar".

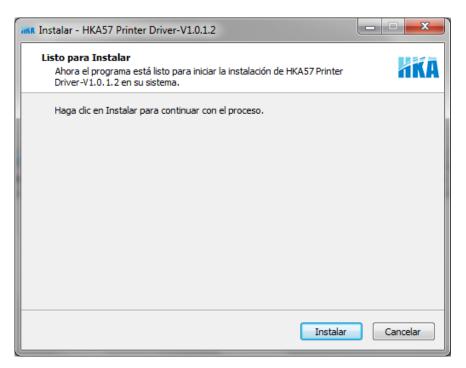



· Elegir el modelo y el puerto que necesita y haga clic en "OK" para el próximo paso.

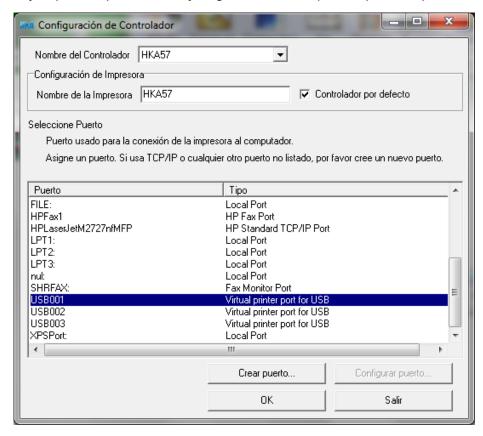


· Espere unos segundos mientras el controlador se instala y luego presione clic en "Finalizar". Su instalación ha sido exitosa.





3.9 HERRAMIENTA DE SOFTWARE PARA LA IMPRESORA

Los usuarios pueden hacer algunas pruebas simples de la impresora o enviar archivos a la impresora por medio de este software.

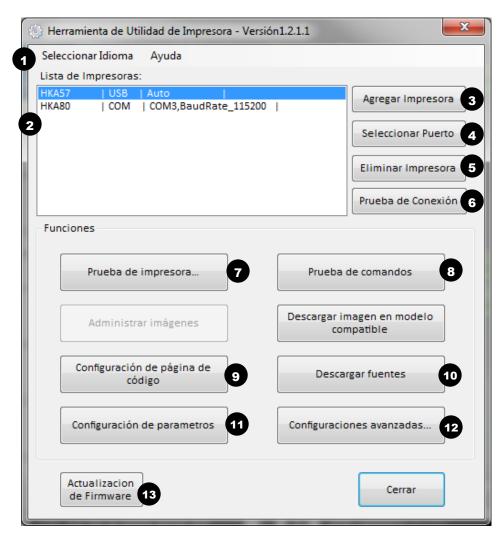

- Barra de Menú: permite seleccionar idiomas y consultar ayuda
- Lista de impresoras: Lista de las impresoras instaladas
- 3. **Agregar impresora:** permite agregar una impresora compatible al utilitario
- 4. **Seleccionar Puerto:** permite editar el puerto al cual se encuentra conectada una impresora de la lista
- Eliminar impresora: elimina una impresora de la lista del utilitario.
- 6. **Prueba de conexión:** Verifica la conexión con la impresora seleccionada
- 7. **Prueba de Impresora:** Permite realizar pruebas de impresión o de los periféricos conectados

- 8. **Prueba de comandos:** Permite el envío de comandos en emulación ESC/POS
- Configuración de página de código: permite seleccionar la página de código actual
- Descargar fuentes: permite cargar fuentes hechas por el usuario
- 11. Configuración de parámetros: permite configurar parámetros tales como conexión serial y densidad de impresión
- 12. Configuraciones Avanzadas: permite realizar configuraciones sobre parámetros Ethernet (en impresoras compatibles)
- 13. **Actualización de Firmware:** inicia la herramienta de actualización del equipo.